


INVERTER

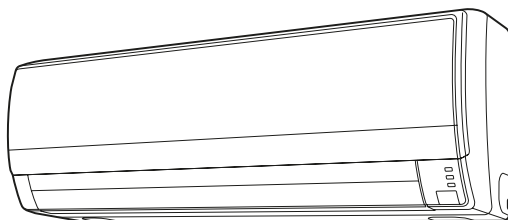

VEGGMONTERT TYPE

Kjølemodell
Varmepumpe

ASYG07LECA / AOYG07LEC
ASYG09LECA / AOYG09LEC
ASYG12LECA / AOYG12LEC
ASYG14LECA / AOYG14LEC

INNHold

FORHOLDSREGLER	s 1	JUSTERING AV RETNING	s 11
EGENSKAPER OG FUNKSJONER	s 2	PÅ LUFTSTRØMMEN	s 11
NAVN PÅ DELER	s 3	DREIEDRIFT	s 12
FORBEREDELSE	s 5	10 °C VARMEDRIFT	s 12
DRIFT	s 6	MANUELL AUTODRIFT	s 12
FULL DRIFT	s 8	UTENDØRSENHET LAV STØY-DRIFT	s 12
ØKONOMIDRIFT	s 8	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	s 13
BRUK AV TIDSINNSTILLING	s 9	FEILSØKING	s 15
NATTSENKING (SOVE) INNSTILLING	s 10	DRIFTSTIPS	s 16

FORHOLDSREGLER

- Før man bruker apparatet, les “FORHOLDSREGER” grundig for at apparatet skal betjenes på korrekt måte.
- Instruksjonene i denne seksjonen relateres alle til sikkerhet, pass på å opprettholde sikker drift.
- “FARLIG”, “ADVARSEL” and “FORSIKTIG” har følgende mening i disse instruksjonene:

	FARLIG!	Dette merket angir prosedyrer som, dersom de ikke utføres korrekt, mest sannsynlig vil kunne ende i død eller alvorlig skade på bruker eller servicepersonell.
	ADVARSEL!	Dette merket angir prosedyrer som, dersom de ikke utføres korrekt, kunne ende i død eller alvorlig skade på bruker eller servicepersonell.
	FORSIKTIG!	FORSIKTIG! Dette merket angir prosedyrer som, dersom de ikke utføres korrekt, mest sannsynlig føre til alvorlig skade på brukeren eller skade på eiendom.

- | | | |
|--|-------------------|--|
|  | FARLIG! | <ul style="list-style-type: none">• Ikke prøv å installere enhetene selv.• Kontakt alltid autorisert personell ved utførelse av service og reparasjoner. Utførelsen av service/ reparasjoner av <u>ikke autorisert personell</u> kan medføre tap av garanti.• Ved flytting, kontakt autorisert servicepersonell for frakobling og installasjon av enheten.• Ikke la personer bli for mye avkjølt ved å oppholde seg for mange timer direkte i den kalde luftstrømmen ved bruk av kjølemodus/viftemodus• Ikke sett fingre eller gjenstander inn i utløpsporten eller frontdekslet.• Ikke start eller stopp driften ved å koble fra strømkabelen. Bruk trådløs fjernkontroll.• Pass på å ikke skade strømkabelen.• I tilfelle av feilfunksjonering (brennlukt, etc.), stopp driften øyeblikkelig, koble fra strømpluggen, og <u>kontakt autorisert servicepersonell</u>.• Hvis strømkabelen til denne enheten er skadet, skal den kun skiftes ut av autorisert servicepersonell, siden spesialverktøy og spesifisert kabel er påkrevd. |
|  | FORSIKTIG! | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for ventilasjon av og til under bruk.• Ikke rett luftflyten mot peiser eller varmeapparater.• Ikke klatre på, eller plasser gjenstander på enheten.• Ikke heng gjenstander på innedelen.• Ikke sett blomstervaser eller vannbeholdere på toppen av enheten.• Ikke utsett enheten for vannsøl.• Ikke betjen enheten med våte hender.• Ikke trekk i strømkabelen.• Koble fra strømkabelen når innedelen ikke brukes over lengre perioder.• Kontrollér tilstanden til installasjonsbraketten for skade.• Ikke plasser dyr eller planter direkte i luftstrømmen.• Ikke drikk vann som dreneres ut fra enheten.• Ikke bruk i forbindelse med lagring av mat, planter eller dyr, presisjonsutstyr, eller kunstarbeider.• Tilkoblingsventiler blir varm under oppvarming, behandle med varsomhet.• Ikke legg trykk på kjøleribbene.• Bruk innedelen kun med luftfiltrene installert.• Ikke blokker eller tildekk inntaksgitter eller luftavkast (luftutblåsning).• Sørg for at ethvert elektronisk utstyr er minst en meter unna inne- eller utedelen.• Unngå å installere enheten i nærheten av en peis eller andre varmeapparater.• Ved installering av innedelen og utedelen, pass på å hindre at spedbarn får tilgang.• Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av enheten.• Dette apparatet er ikke ment å bli brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, følelses- eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de ikke har fått tilsyn eller instruksjon vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn skal overvåkes for å sørge for at de ikke leker med apparatet. |

EGENSKAPER OG FUNKSJONER

■ Energisparing og komfortfunksjon

SLIK VIRKER EN INVERTER VARMEPUMPE

Ved oppstart brukes mye energi for å varme opp, eller kjøle ned rommet(ene). Energiforbruket senkes gradvis, når temperaturen er kommet til ønsket temperatur. Deretter fortsetter den med vedlikehold av romtemperaturen.

ØKONOMIDRIFT

Når anlegget kjøres i ØKONOMIDRIFT blir romtemperaturen litt høyere enn angitt temperatur i kjøledrift, og litt lavere i varmemodus. ØKONOMIDRIFT er derfor mer økonomisk enn normal driftsmodus..

INNSTILLING AV SVINGFUNKSJON

Luftspjeld svinger automatisk opp og ned. Luften spres da til alle nivåer og hjørner av rommet(ene).

AUTO DRIFT

I denne driftsmodusen vil anlegget starte automatisk for å opprettholde angitt temperatur. Varmedrift/kjøledrift/tørredrift vil skifte automatisk etter behov.

QUIET SUPERSTILLE DRIFT

Innendelens luftstrøm er redusert for å sikre stillere drift. Når FAN CONTROL-knapp brukes til å velge "Quiet", SUPERSTILLE drift, starter innedelen i superstille vifte hastighet og reduserer effektforbruket på anlegget. Kan benyttes som nattdrift, eller når effektbehovet er lite.

10 °C VARMEDRIFT

Romtemperaturen kan opprettholdes på 10 °C for å unngå at romtemperaturen blir for lav.

UTENDØRSENHET LAV STØY-DRIFT

Driftsmodusen UTENDØRSENHET LAV STØY reduserer støynivået på utendørsenheten ved å dempe viftehastigheten og roterasjonshastighet på kompressoren. Det fungerer bra når omgivelsene rundt er stille, så som om natten.

■ Praktisk funksjon

PROGRAMTIDSUR

Programtidsuret gir mulighet til å integrere AV-tidspunkt og PÅ-tidspunkt-modus i en enkelt sekvens. Sekvensen kan inneholde 1 overgang fra AV-tidspunkt til PÅ-tidspunkt eller fra PÅ-tidspunkt til AV-tidspunkt innen en 24-timers periode.

TIDSINNSTILLING FOR NATTSENKNING

Når man trykker SOVE-knappen i varmemodus senkes innendørsenhets angitte temperatur gradvis gjennom driftsperioden, i kjølemodus heves angitt temperatur gradvis i driftsperioden. Når man når angitt tidspunkt slås innendørsenheten automatisk av.

FULL DRIFT

Produktet vil operere med maksimal strøm, som er praktisk når du ønsker raskt å kjøle ned eller varme opp et rom.

■ Rengjøringsfunksjon

RENGJØRING AV LUFTFILTER

Frontdekslet kan demonteres ved å åpne låsene for hengsler. Dette muliggjør en enkel rengjøring. Innedelens luftfilter kan tas ut for enkel vask og rengjøring.

Skitne, ødelagte eller tette filtre bør skiftes/rengjøres med en gang.

MUGG-RESISTENT FILTER

Luftfiltrene er behandlet for at de skal være motstandsdyktig mot mugg og soppdannelse.

POLYPHENOL CATECHIN LUFTRENSEFILTER

Polyphenol Catechin luftfilteret bruker statisk elektrisitet for å rense små partikler og støv i luften så som tobakkrøyk og pollen som er for små til å kunne sees. Filteret inneholder catechin som meget effektivt mot forskjellige bakterier ved å dempe veksten av bakteriene som er sugd inn i filteret.

Legg merke til at når Luftrensefilteret er montert, reduseres også mengden luft som produseres noe som igjen fører til en svak reduksjon i innendørsenhets ytelse.

NEGATIVE LUFTIONER LUKTFJERNINGSFILTER

Det består av keramikk supermikropartikler som kan produsere negative luft-ioner som effektivt tar bort ubehagelig lukt og som kan absorbere og fjerne særegen lukt i hjemmet.

■ Fjernkontroll

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

Trådløs fjernkontroll gir bekvem kontroll av innendørsenhets drift.

Fig. 1

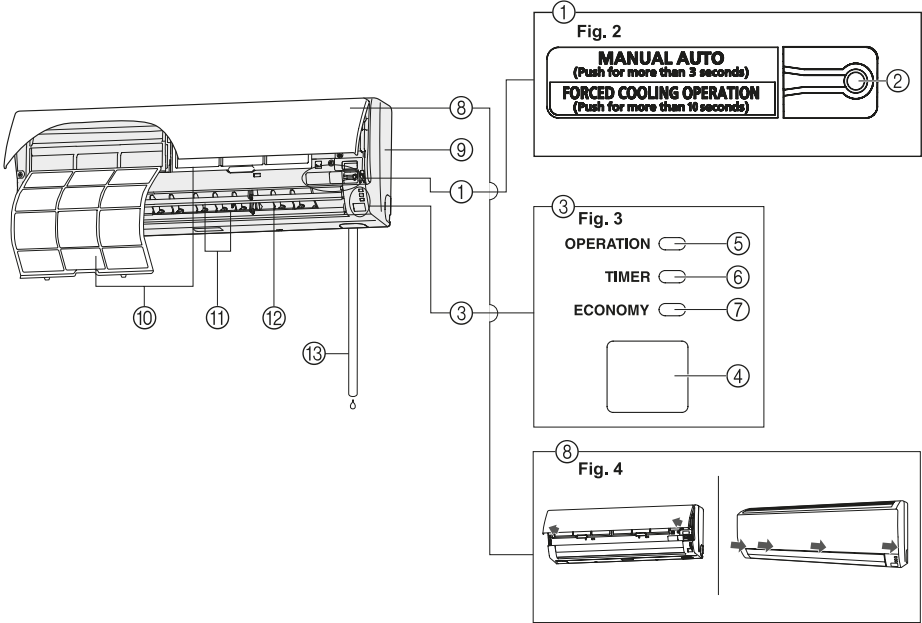


Fig. 5

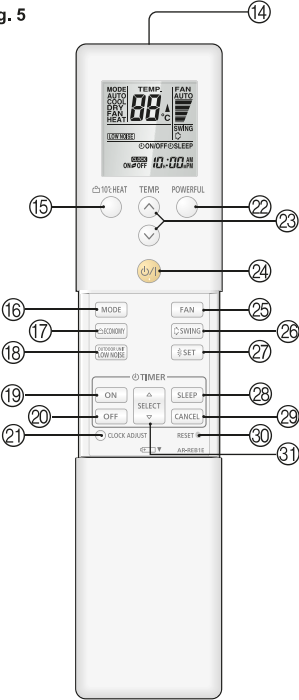
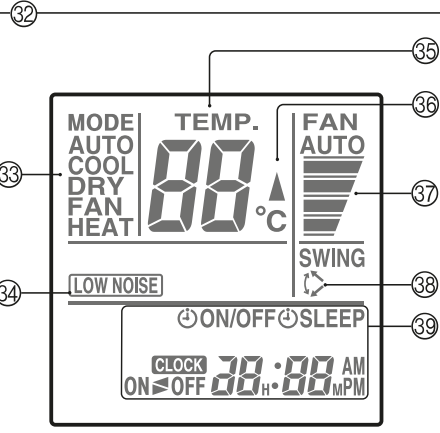


Fig. 6

For å lette forklaringen har vi tatt med denne illustrasjonen for å vise de mulige indikatorene. I faktisk driftmodus vil imidlertid displayet kun vise de indikatorene som passer til den aktuelle driftmodus.

Fig. 1 Innedel

① Betjeningspanel (fig. 2)

② MANUELL AUTO-knapp

- Hvis MANUELL AUTO-knappen holdes inne i mer enn 10 sekunder, startes tvungen kjøledrift.
- Tvungen kjøledrift brukes ved installasjonen. Skal kun brukes av autorisert servicepersonell.
- Hvis tvungen kjøledrift starter ved en tilfældighet, trykk på START/STOP-knappen for å stoppe denne.

③ Indikator (fig. 3)

④ Signalmottaker for fjernkontroll

⑤ DRIFTS-indikatorlampe (grønn)

⑥ TIDSUR indikatorlampe (oransje)

- Hvis TIDSUR-indikatorlampen blinker når tidsinnstillingen er i drift, er dette et tegn på at en feil har oppstått med tidsinnstillingen (se side 16 Automatisk omstart).

⑦ ØKONOMI indikatorlampe (grønn)

- ØKONOMI-indikatorlampen lyser når ØKONOMIDRIFT og 10 °C VARMEDRIFT er i drift.

⑧ Frontdeksel (fig. 4)

⑨ Frontpanel

⑩ Luftfilter

⑪ Luftspjeld

⑫ Høyre-venstre luftspjeld

(bak luftspjeld)

⑬ Dreneringsslange

Fig. 5 Fjernkontroll

⑭ Signalsender

⑮ 10 °C VARME-knapp

⑯ MODE-knapp

⑰ ØKONOMI-knapp

⑱ UTENDØRSENHET LAV STØY-DRIFT-knapp

⑲ TIDSINNSTILLING PÅ-knapp

⑳ TIDSINNSTILLING AV-knapp

㉑ JUSTER KLOKKEN-knapp

㉒ FULL DRIFT-knapp

㉓ ANGI TEMP.-knapp (^ / v)

㉔ START/STOPP-knapp

㉕ VIFTE-knapp

㉖ SVING-knapp

㉗ SETT-knapp

㉘ SOVE TIDSUR-knapp

㉙ AVBRYT-knapp

㉚ TILBAKESTILL-knapp

㉛ VELGE-knapp (Δ / ▽)

㉜ Fjernkontrollskjermen (fig. 6)

㉝ Visning av DRIFTmodus

㉞ Visning av LAV STØY-modus

㉟ Visning av TEMPERATUR-innstilling

㊱ Overføringsindikatoren

㊲ Visning av VIFTE-hastighet

㊳ Visning av SVING-modus

㊴ Visning av tidsinnstillingsmodus

FORBEREDELSE


Slå på strømmen

Slå på sikringer

Sett i batterier (R03/LR03/AAA-1,5V x 2)

1 Skyv frontdekselet for å åpne det.

Skyv mot pilen



2 Sett i batterier.

Pass på at batteripolariteten (+ / -) stemmer.

3 Lukk frontdekselet.

Still inn ukedag og tid

1 Trykk CLOCK ADJUST (JUSTER KLOKKEN)-knappen .

2 Trykk SELECT (VELG)-knappen for å velge dag og uke

Trykk NEXT (NESTE)-knappen 

3 Trykk SELECT (VELG)-knappene for å justere klokken til riktig tid.

△-knapp: Trykk for å øke tiden.

▽-knapp: Trykk for å redusere tiden.

(Hver gang knappene trykkes vil klokken gå frem/tilbake i 1-minutts intervaller, fortsett å holde på knappene for at intervallene skal endres raskt i 10-minutters intervaller.)

4 Trykk SEND-knappen .

Dette fullfører tidsinnstillingen og starter klokken.

- Trykk SEND-knappen, når du står i nærheten av hovedenheten. Hvis du gjør dette når du er for langt unna hovedenheten kan det hende at signalet ikke sendes ordentlig og det kan hende at innstillingene ikke konfigureres korrekt.

⚠ FORSIKTIG!

- Pass på at små barn ikke svelger batteriene ved et uhell.
- Når fjernkontrollen ikke brukes anbefaler vi å fjerne batteriene for å unngå lekkasje og skade på enheten.
- Dersom batterivæske som lekker kommer i kontakt med hud, øyne eller munn må man umiddelbart skylle med masse vann og kontakte lege.
- Brukte batterier skal fjernes umiddelbart og kastes på forsvarlig måte, batteriene leveres enten til et batteriopsamlingsmottak eller til rette myndighet.
- Ikke forsøk å lade tørrbatterier.

Man skal aldri blande nye og brukte batterier eller forskjellige batterier. Tørrbatterier skal ikke brukes sammen med oppladbare batterier eller andre typer batterier. Batterier varer ca 1 år ved normalt bruk. Dersom fjernkontrollens betjeningsområde reduseres vesentlig skal batteriene byttes. Trykk TILBAKESTILL-knappen med spissen på en kulepenn eller et annet spisst verktøy.




No good




Bruk av fjernkontrollen

- Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren for korrekt avlesning.
- Betjeningsrekkevidde: ca 7 m.
- Når signalet mottas korrekt av innendørsenheten kan man høre en pipelyd.
- Hvis man ikke kan høre en pipelyd trykk fjernkontrollknappen en gang til.

Fjernkontroll holder

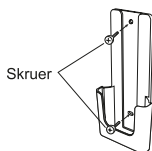

1 Monter holderen.



2 Innstilling av fjernkontrollen.



3 Fjerne fjernkontrollen (når den skal brukes med hånden).

DRIFT

Starte drift av apparatet


Trykk **START/STOPP**-knappen .

Innendørsenhetens DRIFT indikatorlampe (grønn) vil lyse.
Klimaanlegget vil starte.

Velge modus på apparatet

Trykk **MODE (MODUS)**-knappen  for å velge ønsket modus.

Hver gang knappen trykkes vil modus endres i følgende rekkefølge.



Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Innstilling av temperatur på apparatet

Trykk **TEMP.**-knappen  .

^ -knapp: Trykk for å heve temperaturinnstillingene.

✓ -knapp: Trykk for å senke temperaturinnstillingene.

●Område for temperaturinnstillinger:

AUTO 18-30 °C

AVKJØLING/TØRR 18-30 °C

VARME 16-30 °C

Romtemperatur kan ikke stilles inn når enheten er i VIFTE-modus (temperaturen vil ikke vises i fjernkontrolldisplayet).

Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Temperaturinnstillingene er standardverdier og kan variere noe fra faktisk temperatur.

Innstilling av viftehastighet

Trykk **FAN (VIFTE)**-knappen .

Hver gang knappen trykkes vil hastigheten endres i følgende rekkefølge:



Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Når varmpumpen er satt til AUTO drift:

Varme: Viften opererer for å optimalisere sirkulasjonen av oppvarmet luft. Viften opererer imidlertid på lav hastighet når lufttemperaturen fra innendørsenheten er lav.

Avkjøling: Viftens hastighet reduseres etterhvert som romtemperaturen senkes. Når romtemperaturen nærmer seg angitt temperatur vil viften gradvis senke hastigheten og tidvis stoppe for å spare energi.

Vifte: Viftene kjører på MED viftehastighet.

SUPER QUIET (SUPERSTILLE) drift

SUPER QUIET (SUPERSTILLE) drift starter. Innendørsenhetens luftstrøm vil bli redusert for å sikre stille drift.

- SUPER QUIET (SUPERSTILLE) drift kan ikke kjøres i DRY (TØRR)-modus. (Det samme gjelder når tørr-modus velges under AUTO-modus drift.)
- Under SUPER QUIET (SUPERSTILLE) drift, vil ytelsen for oppvarming og avkjøling bli noe redusert. Dersom rommet ikke varmes opp/avkjøles når man opererer i SUPER QUIET (SUPERSTILLE) drift, vennligst juster viftehastigheten på innendørsenheten.



Eksempel: Når satt til AVKJØLING.



Eksempel: Når satt til 26 °C.



Eksempel: Når satt til AUTO.

Stopp driftsmodus

Trykk **START/STOPP-knappen**  .

DRIFT-indikatorlampen (grønn) vil slukkes.

Om drift i "AUTO MODUS", og veksling mellom varme og kjøledrift

- AUTO:**
- Når "AUTO MODUS" (auto drift) er valgt vil viften starte med lav hastighet. Når innedelens temperatursensorer har registrert forholdene, vil anlegget velge rett driftsmodus.
Hvis rommets temperatur er over 2,0 °C høyere (varmere) enn innstilt temperatur på fjernkontrollen vil anlegget innstille seg på kjøledrift eller Dry (tørke) drift.
Hvis rommets temperatur og innstilt temperatur er innenfor $\pm 2,0$ °C vil anlegget starte i vedlikeholdsdrift av temperaturen, avhengig av utetemperaturen (utedelen blir ofte stående i startmodus).
Hvis rommets temperatur er lavere enn innstilt temperatur (romtemperaturen er minst 2,0 °C lavere enn innstilt) vil anlegget starte i varmedrift.
 - Når rommet har oppnådd tilnærmet ønsket temperatur vil anlegget innstille seg på vedlikehold av temperaturen. Viften på innedelen vil da senke hastigheten og anlegget vil gå i vedlikeholdsdrift. Hvis temperaturen igjen får større avvik enn $\pm 2,0$ °C starter anlegget igjen i varme eller kjøledrift.
 - Dersom driftsmodusen anlegget har valgt automatisk, ikke passer til ønsket driftsmodus, kan bruker velge en annen driftsmodus. Bruker kan da velge spesifikk drift i ønskede kategorier - varmedrift, kjøledrift, bare vifte eller tørkedrift. (HEAT, COOL, FAN, DRY).

Drift i varme (Heating) modus.

- Varme:**
- Varmedriftsmodus brukes primært for å varme opp rommet(ene).
 - Når varmedrift er valgt vil innedelen starte viften på veldig lav hastighet i ca. 3 til 5 min.
 - Når utedelen avgir varme til innedelen vil viften på innedel gravis øke hastigheten til innstilt hastighet.
 - Når uttemperaturen synker vil det danne seg is og rim på utedelen. Temperaturfølere vil da registrere disse lave temperaturene og anlegget omstilles til automatisk avrimingsmodus. Dette innebærer at viften på innedelen går på absolutt laveste hastighet og den avgir ikke varme når avriming pågår. Automatisk avrimingsmodus varer i max. 12 – 15 min. Varsellamper på innedelen vil blinke når avriming pågår. Ved veldig lave temperaturer minsker tidsintervaller mellom hver avriming.
- Avkjøling:**
- Kjøledriftsmodus brukes primært for å senke temperaturen i rommet(ene). Husk at luft i bevegelse i seg selv er avkjølende på omgivelsene, så temperaturen bør ikke settes for lavt.
- Tørkedrift:**
- Tørkedriftsmodus brukes for å tørke ut rommet(ene) og innedelen. Hindrer soppdannelse etter lengre tids kjøledrift. Denne driftsmodusen varmer ikke opp rommet(ene). Viften på innedelen går med veldig lav hastighet under tørkedrift og kan tidvis stoppe, og luftfuktigheten registreres.
 - Viftehastighet kan ikke manuelt justeres under denne driftsmodus.
- Vifte:**
- *Viftemodus (FAN) kan benyttes til å sirkulere luften i rommet(ene). Skaper (trekk) i rommet(ene) og utjevner temperaturforskjeller.

Under Varme:

Sett temperaturen til en temperatur-innstilling som er høyere enn nåværende romtemperatur. Varmemodus fungerer ikke dersom temperaturen er satt lavere enn faktisk romtemperatur.

Under Avkjøling/Tørr:

Sett temperaturen til en temperatur-innstilling som er lavere enn nåværende romtemperatur. Kjøle- og Tørrmodus fungerer ikke dersom temperaturen er satt høyere enn faktisk romtemperatur (i kjølemodus vil kun viften kjøre).

Under vifte:

Du kan ikke bruke innendørsenheten til å varme opp og avkjøle rommet.

Dette er en driftsmodus som kan benyttes dersom bruker ønsker full effekt på oppvarming eller hurtig nedkjøling av et varmt rom. Dette forutsetter at anlegget er kraftig nok til å endre temperaturen i rommet(ene).

POWERFUL

Pipelyden er annerledes enn de andre kun for denne operasjonen.

Start av Full drift: Pipelyd 3 ganger (pip, pip, pip!) /Andre: Pipelyd 2 ganger (pip, pip!)

POWERFLEX II

Normal drift starter.

Avkjøling/ Tørr • FULL DRIFT-modus skrur automatisk av når romtemperaturen har nådd angitt temperatur eller når det er gått 20 minutter etter at FULL DRIFT-modus ble startet. Den vil imidlertid ikke automatisk slås av innen en viss tid etter å ha blitt satt i FULL DRIFT-modus.

Varme:

- FULL DRIFT-modus skrus automatisk av når romtemperaturen har nådd angitt temperatur eller når det er gått 20 minutter etter at Full driftmodus ble startet. Den vil imidlertid ikke automatisk slå seg av innen en viss tid, etter å ha blitt satt i FULL DRIFT-modus.

- Luftstrømretning og luftstrømmengde stilles automatisk inn i FULL DRIFT-modus. Luftstrømretning kan endres ved å bruke "Justere luftstrømretning"-knappen.
- FULL DRIFT-modus og ØKONOMI-modus kan ikke stilles inn samtidig.
- Funksjonen som sist ble brukt vil bli prioritert.
- Dersom FULL DRIFT-modus stilles inn vil "LOW NOISE" og "ENERGY SAVING" få lavere prioritert. Har man også stilt inn disse vil de bli utført etter at FULL DRIFT-modus avsluttes.

Start anlegget og still inn på ØKONOMIDRIFT (se bruksanvisningen).

Denne driftsmodusen sparer energi, men begrenser også effekten avgitt av anlegget med ca. 33,0 %.

Er kapasiteten stor nok, vil anlegget støve mindre, gi bedre driftsøkonomi, og gi lavere energikostnader.

ØKONOMI-indikatorlampen (grønn) vil lyse.

ØKONOMI drift starter.

ØKONOMI-indikatorlampen (grønn) vil slukkes.

Normal drift starter.

- Indicator Lamp

OPERATION

TIMER 

ECONOMY ☒

 : Lighting : OFF

- Når man kjører anlegget i ØKONOMI driftsmodus er romtemperaturen litt høyere enn angitt temperatur i kjølemodus og litt lavere i varmemodus. Ved å bruke ØKONOMI kan man derfor spare mer energi enn med normalmodus.
- Ved maks output er ØKONOMIDRIFT ca 70 % av normal klimaanleggsdrift for avkjøling og oppvarming.
- Dersom rommet ikke avkjøles (varmes opp) godt nok i ØKONOMIDRIFT, velg normal drift.
- Under overvåkingsperioden i AUTO-modus vil ikke drift av klimaanlegget endres til ØKONOMIDRIFT selv om ØKONOMIDrift er valgt ved å trykke ØKONOMI-knappen.

BRUK AV TIDSINNSTILLING

- PÅ-TIDSPUNKT : Klimaanlegget vil start på angitt tidspunkt.
- AV-TIDSPUNKT : Klimaanlegget vil stoppe på angitt tidspunkt.
- Før du bruker tidsurfunksjonen, pass på at fjernkontrollen er innstilt til riktig tid.

PROGRAMERING AV TIDSINNSTILLINGEN

1 Om anlegget ikke er i drift, trykk START/STOPP-knappen for start.

2 Trykk ON TIMER-knapp for starttidspunkt. OFF TIMER-knapp for stopptidspunkt.

Orange lampe – TIMER INDIKATOR vil lyse.

3 Bruk SELECT-knapp for å sette ønsket START-tidspunkt (STOPP-tidspunkt).

TIME – display vil blinke. Blinkingen pågår i ca. 5 sek.

△ knapp for å stille tiden frem.

▽ knapp for å stille tiden tilbake.

Innstillingen må starte før 5 sek. er gått.

For stopp av TIMER funksjon (CANCEL)

Trykk CANCEL – knappen.
Anlegget starter i normal drift.

For å endre start og stopp – tidspunkter

Gjenta trinn 2 og 3

For å stoppe TIMER-funksjon

Trykk START/STOPP.

For å endre driftsforhold

Dersom bruker ønsker å endre driftsforhold (f.eks. endring av driftsmodus, endre vittehastighet, endre temperatur eller sette driften til super quiet) gjør følgende: Vent til hele TIMER funksjon er lagret, trykk deretter den endringen som ønskes for å endre driftsforhold.

BRUK AV TIDSINNSTILLING

1 Om anlegget ikke er i drift, trykk START/STOPP-knappen for start.

2 Trykk ON TIMER-knapp for starttidspunkt (OFF TIMER-knapp for stopp).

Orange lampe – TIMER INDIKATOR vil lyse.

3 Bruk SELECT-knappen for å sette ønsket START(ON)-tidspunkt (STOPP-tidspunkt).

4 Trykk STOPP (OFF)-timer for å sette ønsket STOPP-tid.

5 Bruk SELECT-knappen for å sette ønsket STOPP(OFF)-tidspunkt.

Displayet vil alternativt vise (OFF – timer) eller (ON – timer).

- Den programmerte tiden vil starte og gå (Hvis START (ON)-tidspunktet er satt først).

Etter 5 sek. vil hele displayet gå til utgangsposisjon.

For å avbryte tidsinnstillingen

Trykk CANCEL – knapp.
Anlegget vil returnere til vanlig drift.

For å endre tidsinnstillingen

Se bruksanvisningen (Programmering av tidsinnstilling) for endring av ny tid.

For å stoppe programmert tidsinnstilling

Trykk på START/STOPP – knapp.

For å endre driftsforhold

Dersom bruker ønsker å endre driftsforhold (f.eks. endring av driftsmodus, endre vittehastighet, endre temperatur eller sette driften til super quiet) gjør følgende: Vent til hele TIMER funksjon er lagret, trykk deretter den endringen som ønskes for å endre driftsforhold.

PROGRAMERT TID

- Timer funksjon omfatter START – tid og STOPP – tid i en sekvens. Sekvensen omfatter ett START – tidspunkt og ett STOPP – tidspunkt i løpet av en 24-timers periode.
- Det første tidspunktet for start av tidsinnstillingen blir satt til nærmeste angitte tid. Rækkefølgen av driftsforløp vises med pilsymbol. OFF → ON eller ON → OFF.
- Eks. programmer anlegget til å stoppe etter at bruker har gått til ro for kvelden, og at det starter før bruker våkner om morgenen.

NATTSENKNING (SOVE) INNSTILLING

Innstilling av nattsenkning kan utføres hele døgnet. Programmert tidspunkt kan repeteres ved å trykke på nattsenkning (SLEEP)- knappen.

Når du angir tidspunktet du ønsker, kan du enkelt stille inn tidsuret til å gå fra neste gang, kun ved å trykke på Sove-knappen  en gang.

Bruke SOVE-tidsur

1 Trykk TIDSINNSTALLINGS-knappen .

“☺WEEKLY” vil først vises blinkende.

Trykk VELG-knappen  for å velge “☺SLEEP”.

Trykk NESTE-knappen .

For stopp av TIMER funksjon (CANCEL)

Trykk CANCEL – knappen.

Anlegget starter i normal drift.

For å stoppe SLEEP-funksjon

Trykk START/STOPP.

2 Trykk VELG-knappen for å stille inn ønsket AV-tidspunkt.

△ -knapp:  (30 min.) → 0,5 T → 1 T → 2 T → 3 T → 5 T → 7 T → 9 T

▽ -knapp:  → 9 T → 7 T → 5 T → 3 T → 2 T → 1 T → 0,5 T (30 min.)

3 Trykk SEND-knappen .

Vennligst trykk TIDSUR INNSTILLING-knappen dersom du ønsker å avbryte midtveis  i stedet for å trykke SEND-knappen .

Avbryte SOVE-tidsur

1 Trykk SOVE-knappen mens “☺SLEEP” vises.

2 “☺SLEEP” vil bli borte fra displayet.

• Når du trykker SOVE-knappen

mens ☺SLEEP ikke lenger vises vil SOVE TIDSUR som du anga forrige gang angis igjen.

• Du kan ikke kombinere UKENTLIG TIDSUR, PÅ/AV TIDSUR (program tidsur) og SOVE TIDSUR.

Om SOVE tidsur

For å forhindre overdreven oppvarming eller avkjøling modifiserer SOVE tidspunktet automatisk temperaturinnstillingen i samsvar med angitt tidsinnstilling. Når angitt tid er gått slås klimaanlegget helt av.


Når temperaturinnstillinger totalt er senket med 4°C vil denne innstillingen opprettholdes til innstilt innsovningsstid er oppnådd. Anlegget vil da automatisk slå seg av.

Under Avkjøling/Tørr-modus:

Når temperaturinnstillinger er økt med totalt +2°C opprettholdes denne temperaturen inntil innstilt tid er oppnådd. Anlegget vil da automatisk slå seg av.


Nattsenkning (Sove) innstilling

Ved Varme-modus:

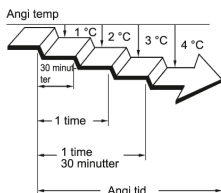

Nattsenkning (Sove) innstilling

Ved kjøle/tørke-modus



JUSTERING AV RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN

Vertikalt (opp-ned) retning på luftstrømmen justeres ved å trykke fjernkontrollens SET (SETT)-knappen. Horisontalt (høyre-venstre) retning på luftstrømmen justeres manuelt ved å bevege luftstrømslamellene.

Justering av vertikal luftstrøm

Trykk SET (SETT)-knappen .

Hver gang man trykker knappen vil klimaanleggets rekkevidde endres som følger:


1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Forskjellige typer innstillinger for luftstrømmen:

1, 2, 3: Under Avkjøling/Tørr

4, 5, 6, 7: Under oppvarming

Displayet på fjernkontrollen endres ikke.

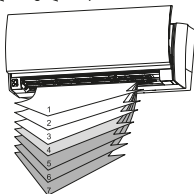

- Bruk luftstrømjusteringene innen rekkeviddene som vist ovenfor.
- Vertikal luftstrømrretning stilles automatisk som vist i henhold til hvilken typer drift som er valgt.

Under Avkjøling/Tørr:

Horisontal flyt 1

Under Varme:

Nedadstrømmende flyt 6


- Under AUTO-modus vil luftstrømmen de første minuttene etter oppstart være horisontal 1: luftstrømmen kan ikke justeres i denne perioden.

Luftstrømrretningen vil midlertidig være 1 når temperaturen på luftstrømmen er lav på starten av varmepumpe.

Høyre-venstre justering

Juster høyre-venstre lamellene.

- Beveg høyre-venstre lamellene for å justere luftstrømmen i den retningen du ønsker.

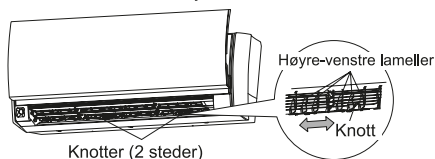

Knotter (2 steder)

DREIEDRIFT

Produktet beveger luftstrømsventilene opp og ned for å bevege kald eller varm luft til alle deler av rommet.

Velg DREIE-modus

Trykk SWING (DREIE)-knappen .

DREIE-displayet "DREIE" vil lyse.

I denne modusen vil retningslamellene til luftstrøm vippe automatisk for å dirigere luftstrømmen både opp og ned.

Stoppe DREIE-modus

Trykk SWING (DREIE)-knappen en gang til.

DREIE-displayet "DREIE" forsvinner.

Luftstrømmen vil gå tilbake til innstillingen som var før man startet å dreie.

Om DREIE-modus

Under Avkjøling/Tørr : Dreininger mellom 1 og 4.

Under Varme : Dreininger mellom 4 og 7.

- DREIE-modus kan stoppe midlertidig når klimaanleggets vifte ikke fungerer eller når den fungerer med svært lav hastighet.

⚠ FARLIG!

- Putt aldri fingre eller fremmedlegemer på innsiden av utløpsportene fordi de innvendige viftene har høy hastighet og kan medføre personskade.

- Bruk alltid fjernkontrollens SET (SETT)-knappen når du skal justere de vertikale luftstrømslamellene. Forsøk på å bevege dem manuelt kan medføre at anlegget ikke fungerer ordentlig, i så tilfelle skal driften stoppes for så å startes igjen. Lamellene skal begynne å fungere ordentlig igjen.

- Under kjøle og tørremodus skal ikke styrelameller stilles i retningsområde (4-7) over lengre tid, vanddamp kan kondensere og vann kan dryppe fra innedelen.

- Hvis retningslameller for luftstrømmen ikke er endret i minst 30 min. i kjøle- eller tørremodus vil de automatisk returnere til posisjon 3.

- Når enheten brukes i rom hvor det er småbarn, barn, eldre eller syke personer skal man nøye vurdere retningen på luftstrømmen og romtemperaturen når man stiller inn enheten.

⚠ FORSIKTIG!

- Når man justerer høyre-venstre lamellene må man først stoppe vertikal (opp-ned) lamellene og forsikre seg om at de er stoppet helt før man justerer retningen.

10 °C VARMEDRIFTSINNSTILLING

Dette er en driftsmodus som hovedsakelig benyttes som vedlikeholdsvarme for å motvirke frost og fuktskader. Boliger eller rom som ikke benyttes for lengre perioder kan benytte denne driftsformen. OBS! Sjekk anlegget med jevne mellomrom for eventuelt ising, driftsforhold, og værforhold.

Bruk av 10 °C VARMEDRIFT

Trykk 10 °C VARME-knappen .

ØKONOMI-indikatorlampen (grønn) vil lyse.

Mens 10 °C VARMEMODUS pågår, kan bare følgende modus brukes:

-  SETT

Stopp 10 °C VARMEDRIFT

Trykk START/STOPP-knappen .

ØKONOMI-indikatorlampen (grønn) vil slukkes. Deretter stoppes driften.

Om 10 °C VARMEDRIFT

- Varmemodus vil ikke være i drift dersom romtemperaturen er høy nok.
- Romtemperaturen kan opprettholdes på 10 °C ved å trykke 10 °C VARME-knappen  for å unngå at romtemperaturen blir for lav.

- Indicator Lamp

OPERATION ☐

TIMER ☐

ECONOMY ☒

☒ : Lighting ☐ : OFF

MANUELL AUTODRIFT

Bruk AUTO MANUELL-modus i tilfeller hvor fjernkontrollen er mistet eller når batteriene er tomme.

Hvordan bruke hovedenhetens kontroll

Trykk MANUELL AUTO-knappen  i mer enn 3 sekunder og mindre enn 10 sekunder på indikatoren.

For å stoppe modusen, trykk MANUELL AUTO-knappen  i 3 sekunder.

Om MANUELL AUTO-knappen , vennligst se side 3.

- Når klimaanlegget opereres med kontrollene på MANUELL AUTO-knappen vil det operere i samme modus som om AUTO-modus er valgt på fjernkontrollen (se side 7).
- Valgt viftehastighet vil være "AUTO" og temperaturinnstillingen vil være standard (24 °C).

UTENDØRSENHET LAV STØY-DRIFT

Driftmodusen UTENDØRSENHET LAV STØY reduserer støynivået på utendørsenheten ved å dempe viftehastigheten og rotasjonsantallet på kompressoren. Det fungerer bra når omgivelsene rundt er stille, så som om natten.

Hvordan bruke UTENDØRSENHETENS LAV STØY modus

Trykk UTENDØRSENHETENS LAV STØY-knappen .

"LAV STØY" vises i displayet på fjernkontrollen .

Hvordan stoppe UTENDØRSENHETENS LAV STØY modus

Trykk UTENDØRSENHETENS LAV STØY-knappen .

"LAV STØY" forsvinner fra fjernkontrollen .

Normal drift starter.

Om Driftsfunksjon for lavere støynivå fra utendørsenheten

- LAV STØY-DRIFT-modus kan betjenes under avkjøling, oppvarming og automatisk driftsmodus. Men kan ikke betjenes i VIFTE- og TØRR-modus.
- LAV STØY-DRIFT-innstillinger er lagret selv om klimaanlegget er stanset. Displayet på fjernkontrollen er også beholdt.
- Når viftehastigheten og rotasjonsantallet på kompressoren på utendørsenheten er tilstrekkelig redusert, vil LAV STØY-DRIFT-modus ikke ytterligere redusere viftehastigheten og rotasjonsantallet på kompressoren.
- Videre, hvis FULL DRIFT er programmert, vil denne innstillingen prioriteres.  eller  starter opp etter at FULL DRIFT modus er avsluttet.
- Det kan hende at den ikke kjører når utendørstemperaturen er høy selv om den er stilt inn.
- Når utedelens kompressor og viftehastighet er lav nok starter ikke  modus, selv om anlegget er innstilt på denne modusen.




ADVARSEL!

- Fjern all strømtilførsel til varmepumpen før rengjøring. Slå også av jordfeilbryter.
- Fjerning av gitter og deksel på inne/utedel må utføres med forsiktighet.
- Det finnes mange kvasse kanter og lameller, som kan medføre personskade.

Rengjøring av frontdekslet

1. Fjern luftfiltrene

1. Plasser fingrene på begge nedre kanter av dekslet, og løft framover. Hvis dekslet ser ut til å feste seg delvis gjennom bevegelsen, fortsett å løfte den oppover for å fjerne den.
2. Trekk forbi mellomgrepet og åpne frontdekslet høyt opp slik at det blir horisontalt.

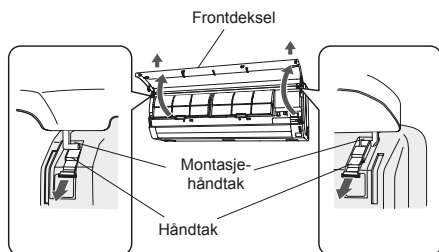


2. Rengjør med vann

Fjern støv med en støvsuger, tørk innedelen med varmt vann, tørk deretter med en ren, myk klut.

3. Sett frontdekslet på plass


1. Trekk håndtakene helt ut.
2. Hold frontdekslet horisontalt og sett den venstre og høyre montasjehåndtakene inn i lagrene på toppen av panelet.
3. Trykk på stedet der pilen på tegningen indikerer, og lukk frontpanelet.

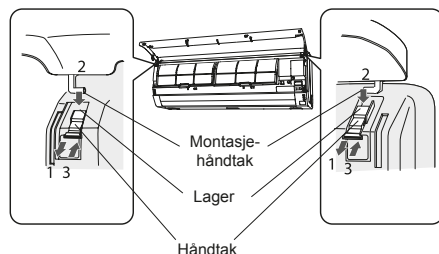

Rengjøring av luftfilteret

1. Åpne frontdekslet, og fjern luftfilteret

Løft opp luftfilterhåndtaket, koble fra de to nedre tappene, og trekk ut.

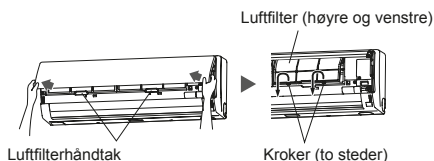


2. Fjern støv med en støvsuger eller ved å vaske

Etter vasking, la det tørke godt på et skyggefullt sted.

3. Skift luftfilteret og lukk frontdekslet


1. Rett inn sidene til luftfilteret med panelet, og press helt inn, og sørg for at de to nedre tappene settes skikkelig i hullene i panelet.

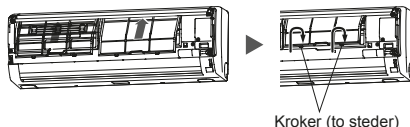

2. Lukk frontdekslet.

(av hensyn til eksempelet viser illustrasjonen innedelen uten montert frontdeksel.)


- Støv kan rengjøres fra luftfilteret enten med en støvsuger, eller ved å vaske filteret i en oppløsning av nøytralt vaskemiddel og varmt vann. Hvis du vasker filteret, sørg for å la det tørke grundig på et skyggefullt sted før det installeres på nytt.
- Hvis det tillates at støv samler seg opp i filteret, vil luftstrømmen bli redusert, driftseffektiviteten vil bli dårligere, samt at støynivået vil øke.
- I perioder med normal bruk skal luftfiltrene rengjøres annenhveruke.
- Ikke betjen enheten med åpent frontdeksel.



- Ved bruk i lengre perioder, kan innedelen samle opp støv, og dermed redusere ytelsen. Vi anbefaler at innedelen inspiseres regelmessig, i tillegg til din egen rengjøring og pleie. For mer informasjon, konferer med autorisert servicepersonell.
- Ved rengjøring av innedelen, ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C, sterke rengjøringsmidler med slipeeffekt, eller flukktige midler som benzen eller tynner.
- Ikke utsett innedelen for fl ytende insektmidler eller hårspray.
- Når innedelen slås av i en måned eller mer, la først viften gå kontinuerlig i omtrent en halv dag for å la interne deler tørke skikkelig.

Installasjon av luftrensefilter

1. Åpne inntaksgitteret og fjern luftfiltrene
2. Fest de nye (eller vedlikeholdte) luftrensefiltrene til rammen på frontpanelet

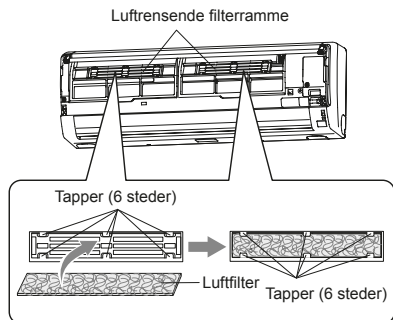

(I figuren over, er frontdekslet utelatt for å lette forklaringen)

3. Installer de to luftfiltrene og lukk frontdekslet


- Ikke betjen enheten med åpent frontdeksel.

- Når luftrensefiltere brukes vil effekten økes ved å sette viftehastigheten til «HIGH» (Høy).

Skifte ut skitne luftrensefiltere

- Skift filtre med følgende komponenter (kjøpes separat).
- POLYPHENOL CATECHIN LUFTRENSFILTER : UTR-FA16
 - Luftfilter med negative ioner: UTR-FA16-2

1. Åpne frontdekslet og fjern luftfiltrene
2. Fest luftrensefilteret som er festet til frontdekslets rammer

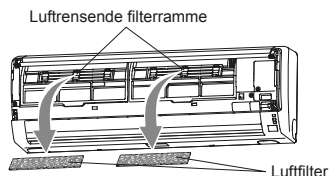

3. Skift dem ut med to nye luftrensefiltere

1. Fjern de gamle luftrensefiltrene i motsatt rekkefølge av installasjonen.
2. Installer på samme måte som for installasjon av settet med luftrensefiltere.

4. Installer de to luftfiltrene og lukk frontdekslet

- Ikke betjen enheten med åpent frontdeksel.

Om luftrensefiltrene

POLYPHENOL CATECHIN LUFTRENSFILTER (ett ark)

- Luftrensefiltrene er engangsfiltere. (De kan ikke vaskes og brukes på nytt.)
- For lagring av luftrensefiltere, bruk filtere så snart som mulig etter at pakningen er åpnet. (Luftrensefiltereffekten reduseres når filtere ligger i en pakke som er åpnet)
- Generelt skal filtere skiftes etter omtrent tre måneder.

Vennligst kjøp luftrensefiltere (UTR-FA16) som er laget for enheten (selges separat) når de brukte luftrensefiltere skal skiftes ut.

Luftfilter med negative ioner (ett ark) – lyseblå

- Filteret bør byttes en gang i året for å opprettholde effekten.
- Filterramme er ikke et enkeltstående produkt.

Vennligst kjøp egnet luftrensefilter (UTR-FA16-2) (selges separat) når filteret skal skiftes.

Vedlikeholde luftrensefiltere

For å opprettholde den luftfjernende effekten, rengjør filteret på følgende måte hver tredje måned.

1. Fjern det luftfjernende filteret.
2. Rengjør med vann og lufttørk.

- 1) Skyll av filteret med varmt vann med høyt trykk til overflaten av filteret er dekket med vann. Skyll av med nøytralt vaskemiddel.
(Vask aldri ved å rive eller gni, hvis ikke vil det skade den luftfjernende effekten.)

- 2) Rens med rennende vann.

- 3) Tørk på et skyggefullt sted.

3. Installer det luftfjernende filteret igjen.

Tilbakestill filterindikator (Spesiell innstilling)

Kan brukes hvis det er satt inn korrekt under installasjon. Vennligst kontakt autorisert personell ved bruk av denne funksjonen.

- ØKONOMI-lampen vil blinke når det er på tide å rengjøre luftfiltrene.
- Se side 13 for rengjøring av luftfiltrene.
- Etter rengjøringen, trykk MANUAL AUTO-knappen i 2 sekunder eller mindre på innendørsenheten (se side 3).

- Indicator Lamp

OPERATION ☐

TIMER ☐

ECONOMY ☐



: Flashing



: OFF



ADVARSEL!

I tilfelle funksjonssvikt (røyklukt, osv) må apparatet stoppes umiddelbart, skru av jordfeil-bryteren og kontakt autorisert servicepersonell.

Bare å slå av strømbryteren vil ikke kople enheten fullstendig fra strømkilden. Sørg for alltid å slå av overbelastningsbryteren for å sikre at strømforsyningen er helt av.

Før du bestiller service gå igjennom følgende sjekkliste:

	Symptomer	Problem	Se side
NORMAL DRIFT	Virker ikke umiddelbart:	<ul style="list-style-type: none"> Hvis innendørsenheten er stoppet og så startes igjen umiddelbart, vil kompressoren ikke fungere i ca 3 minutter, dette for å hindre sikringene går. Når strømbryteren slås av og på igjen vil beskyttelseskretsen fungere i ca 3 minutter for å forhindre oppstart i denne perioden. 	—
	Man kan høre lyder:	<ul style="list-style-type: none"> Under drift eller rett etter å ha stoppet enheten vil man kunne høre vann som flyter i klimaanleggets rør. Merk også at man kan høre lyder, spesielt i 2-3 minutter etter at man har slått på enheten (lyden av kjølevæske som flyter). Under drift kan man høre knirkelyder. Dette er fordi det er en svinnende liten ekspansjon og kontraksjon i frontpanelet grunnet temperaturforandringer. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> Under oppvarmingsdrift kan man innimellom høre en riselyd. Denne lyden lages av det automatiske avrimingssystemet. 	16
	Lukter:	<ul style="list-style-type: none"> Innendørsenheten kan avgi noen lukter. Dette er på grunn av lukter som finnes i rommet (møbler, tobakk, osv.) som er trukket inn i innendørsenheten. 	—
	Det kommer dis eller damp fra enheten:	<ul style="list-style-type: none"> Det kan komme dis fra enheten under avkjøling eller tørrmodus. Dette er grunnet rask avkjøling av rommet ved at kald luft strømmer fra innendørsenheten, noe som resulterer i kondens og damp. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> Under avriming vil viften på utedelen og stoppe. Vanndamp kan sive ut fra utedelen. Dette skyldes at anlegget står i avrimingsmodus. 	16
	Luftstrømmen er svak eller stopper:	<ul style="list-style-type: none"> Når man starter er viftehastigheten svært lav for at innvendige deler skal varmes opp. I varmemodus kan temperaturen i rommet øke til litt høyere temperatur enn angitt – utedelen vil da stoppe, og viftehastigheten på innedelen vil gå på laveste hastighet. Ønskes fortsatt drift, øk temperaturen med fjernkontrollen. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> Under oppvarming vil innendørsenheten stoppe midlertidig (maks. 15 minutter) mens automatisk avriming finner sted. Under automatisk avriming vil DRIFTs-indikatorlampen blinke. 	16
		<ul style="list-style-type: none"> Under Tørrmodus vil innendørsenheten kjøres på lav hastighet. For å justere luftfuktigheten da kan innendørsviften stoppe fra tid til annen. Viften vil også kjøres på svært lav hastighet mens luftfuktigheten justeres. 	7
		<ul style="list-style-type: none"> Under SUPER STILLE-modus vil viften kjøre på svært lav hastighet. 	6
		<ul style="list-style-type: none"> I overvåkning av AUTO-modus, vil viften kjøre på veldig lav hastighet. 	7
	Vann produseres fra utendørsenheten:	<ul style="list-style-type: none"> Under oppvarming kan det produseres vann fra utendørsenheten grunnet den automatiske avrimingen. 	16

	Symptomer	Dette må du sjekke	Se side
SJEKK EN GANG TIL	Den fungerer ikke i det hele tatt:	<ul style="list-style-type: none"> Er overlastningsbryteren slått av? Har det vært et strøbrudd? Er det gått en sikring, eller er overlastningsbryteren blitt utløst? 	—
		• Fungerer tidsuret?	9 - 10
	Dårlig avkjøling (eller oppvarming):	<ul style="list-style-type: none"> Er luftfilteret skittent? Er inntaksgitteret eller utløpsport på klimaanlegget blokkert? Justerte du romtemperatur-innstillingene (Temperatur) korrekt? Står en dør eller et vindu åpent? Når det er snakk om avkjøling, kommer det sterkt sollys inn gjennom et vindu? (Trekk for gardinene.) Når det er snakk om avkjøling, er det varmekilder eller computere som står på inne i rommet eller mange personer der? 	—
		• Er ikke UTENDØRSENHET LAV LYD stilt inn?	12
		• Er enheten stilt inn på SUPER STILLE?	6
	Enheten fungerer annerledes fra fjernkontrollens innstillinger:	<ul style="list-style-type: none"> Er batteriene i fjernkontrollen oppbrukt? Er batteriene i fjernkontrollen satt inn korrekt? 	5

Dersom problemene fortsetter etter gjennomgang av denne kontrollen, du oppdager røyklukt eller DRIFTs-indikatorlampen og TIDSUR-indikatorlampen blinker og ØKONOMI-indikatorlampen blinker raskt; stopp enheten umiddelbart, slå av jordfeilbryteren og kontakt autorisert servicepersonell.

DRIFTSTIPS

Drift og vedlikehold

Oppvarmingsvedlikehold

- Dette klimaanlegget opererer på varmepumpe-prinsippet, varme absorberes fra uteluften og den varmen overføres til innendørsanlegget. Resultater er at driftsytelsen reduseres når utendørstemperaturen faller. Dersom du føler at oppvarmingen er utilstrekkelig anbefaler vi at du bruker klimaanlegget sammen med en annen oppvarmingskilde.
- Klimaanlegg med varmepumpe varmer opp hele rommet ved å resirkulere luft gjennom rommet med det resultat at det kan gå litt tid fra klimaanlegget er slått på til rommet er varmet opp.

Mikrocomputer kontrollert automatisk avriming

- Ved bruk av varmemodus ved lav utetemperatur og høy fuktighet, kan det danne seg rim på utendørsdelen, som resulterer i redusert ytelse.
For å forhindre denne formen for redusert ytelse er dette klimaanlegget utstyrt med en mikrocomputer-kontrollert automatisk avrimings-funksjon. Dersom rim dannes vil klimaanlegget stoppe midlertidig og avrimingskretsen vil kjøre i maks. 15 minutter.
Under automatisk avriming vil DRIFTs-indikatorlampen (grønn) blinke.
- Etter at oppvarming stopper, hvis det dannes rim på utendørsenheten, vil enheten starte automatisk avriming. På dette tidspunktet vil utendørsenheten stoppe automatisk etter å ha vært i drift i noen minutter.

AUTO omstart

I tilfelle strøbrudd

- Strømforsyningen stoppes grunnet strøbrudd. Klimaanlegget vil starte igjen automatisk i forrige modus når strømmen kommer tilbake.
- Dersom strømbrekket skjer mens anlegget er i TIDSUR-modus vil tidsuret tilbakestilles og innendørs-enheten vil starte (eller stoppe) driften på det nye tidspunktet. Når denne typen tidsurfeil oppstår vil TIDSUR-indikatorlampen blinke (se side 3).
- Bruk av andre elektriske artikler (elektrisk barbermaskin, osv.) eller ved bruk av trådløs radiosender kan forårsake funksjonssvikt i klimaanlegget. I så tilfelle skal man skru av overbelastningsbryteren, slå den på og så bruke fjernkontrollen for å gjenoppta driften.





GARANTIFORHOLDET

- Garanti må for å kunne gjøres gjeldene (reklamasjon) meldes primært installatør/forhandler snarest – og senest to måneder etter at mangelen er oppdaget. Reklamasjon må senest skje to år etter forbrukeren overtok varmepumpen. Dersom tingen eller deler av den i vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.
- For å opprettholde garantien, er det viktig at det er utført jevnlig vedlikehold og service som er beskrevet i denne bruksanvisning. For at garanti skal gjelde, må eventuelle inngrep i varmepumpen foretas av sertifisert Fujitsu installatør. En videre forutsetning for garantien er at det installeres en jordfeilbryter på strømkursen som varmepumpen er tilknyttet, og varmepumpen må også være installert av sertifisert Fujitsu installatør. Er ikke disse punktene oppfylt, gjelder ikke garantien. Kunden vil i forbindelse med kjøp av varmepumpe og installasjon måtte skrive under på at varmepumpen er levert og at det er gitt tilstrekkelig opplæring for betjeningen av denne, samt at kunden også er inneforstått med og har akseptert betingelsene for garanti.
- Service og vedlikehold må gjennomføres innen 12 mnd. fra kjøpsdato. Reklamasjonsretten forutsetter at eier/bruker av produktet gjennomfører service og vedlikehold av anlegget senest innen 12 mnd. etter kjøpsdato. Videre skal service og vedlikehold gjennomføres etter avtale med installatør, minimum hver 24. mnd. Kontrollen føres i garantihefte, med underskrift fra installatør.



ISO 9001
Certified number 09 100 80394
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number 09 104 9245
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 9001
Certified number 09 100 70209
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number 104092
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



Forhandler:

FJ Klima Norge

Postboks 237 Tiller
7477 Trondheim
www.varmepumpe.no